


1.) Wie wird gemessen ?

Messen Sie jeweils die lichte Breite und die lichte Höhe 2x (z.B. oben und unten) und geben Sie bitte jeweils das kleinere Maß bei Ihrer Bestellung an.

z.B. Breite LM = 95,0 cm, Höhe LM = 120,0 cm

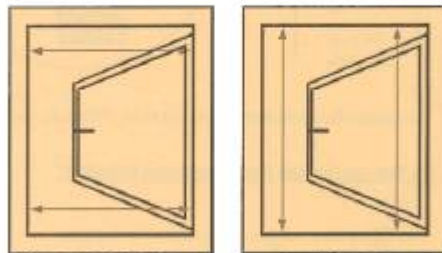

4.) Falztiefe des Fensters

Zusätzlich zur Fenstergröße benötigen Sie die Falztiefe Ihres Fensterrahmens, damit die Halteklammern passgenau hinter den Fensterrahmen geklemmt werden können. Lieferbar sind die Halteklammern mit einer Falztiefe von 6 mm bis 24 mm.

