


## Technische Daten und Maße


| Baugröße/Typ                     | Revio-868       | Revio-868 P  | Revio-868 SW             |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Bemessungs-Spannung (V)          |                 | 1 ~ 230 – 240  |                          |
| Bemessungs-Frequenz (Hz)         |                 | 50 – 60  |                          |
| Schaltstrom (A)                  |                 | 3 (ohmsche Last)   |                          |
| Laufzeit (Min.)                  | 3 (JA) / 2 (RM) |  | ∞ (SW) / 5 (JA) / 5 (RM) |
| Schutzgrad (IP)                  |                 | 20   |                          |
| Betriebsumgebungstemperatur (°C) |                 | 0 bis +55  |                          |
| Funkfrequenz (MHz)               |                 | 868  |                          |
| Maße (mm)                        |                 | L 50 x B 48 x H 27   |                          |
| Gewicht (g)                      |                 | 52   |                          |
| Montageart                       |                 | Unterputz Ø 58 mm, Tiefe 60 mm<br>Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse |                          |
| Potentialfreier Ausgang          | -               |  | •                        |
| Unidirektionaler Funk            |                 | •  |                          |
| Bidirektionaler Funk             |                 | •  |                          |
| Gruppensteuerung                 | -               | •  | -                        |
| Endlagendetektion                | •               |  | -                        |
| Artikel-Nummer                   | 28 400.0006     | 28 410.0006  | 28 415.0006              |

### Revio-868

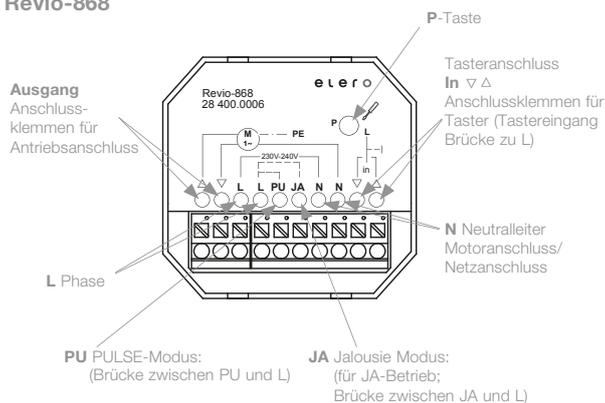


Rollladen-Modus:  
**Keine** Brücke zwischen L und PU oder zwischen L und JA

### Revio-868 P

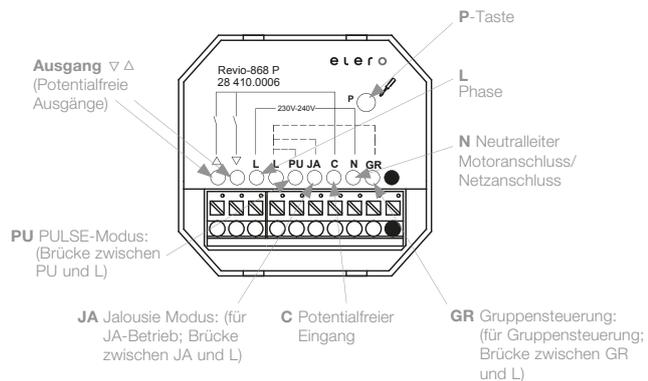

### Revio-868 SW

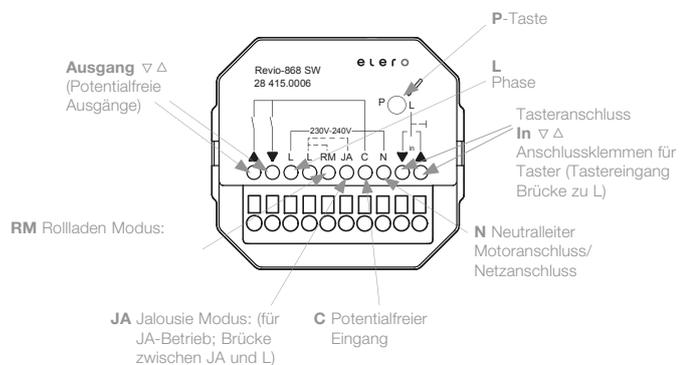

## Zubehör und Komponenten



Funksender  
ab Seite 176



Funksensoren  
ab Seite 204